


DE 德语

BEDIENUNGSANLEITUNG

SCHEMATISCHE DARSTELLUNG

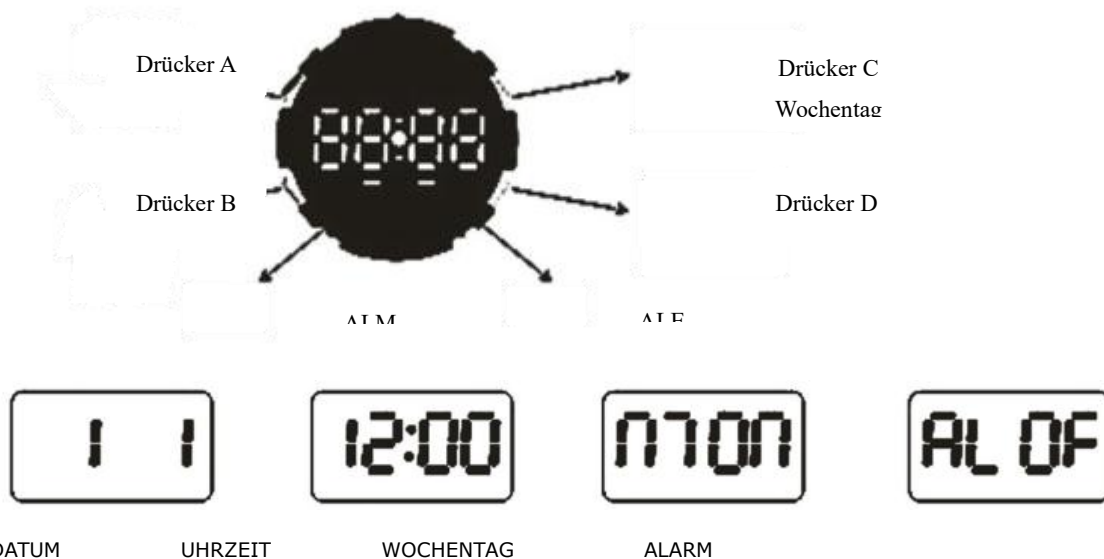

FUNKTIONEN

Analoge-Uhrzeitanzeige

LED-Uhrzeitanzeige

Sekundenanzeige

12/24-Std.-Format

Datumsanzeige

Automatischer Kalender bis 2099

Wochentagsanzeige

Tagsalarm

Zweite Zeitzone: Sie können die LED-Uhrzeitanzeige auch als zweite Zeitzone einstellen.

Uhrzeit

Drücken Sie einen beliebigen Drücker einmal, um die LED-Uhrzeit anzuzeigen.

Drücken Sie Drücker B einmal, während die LED-Anzeige angezeigt wird, um die Uhrzeit anzuzeigen und drücken Sie zweimal, um die Sekunden anzuzeigen.


Datum

Drücken Sie Drücker A zweimal, um das Datum anzuzeigen.

Wochentag

Drücken Sie Drücker C zweimal, um den Wochentag anzuzeigen.

Darstellung der Wochentagsanzeige:

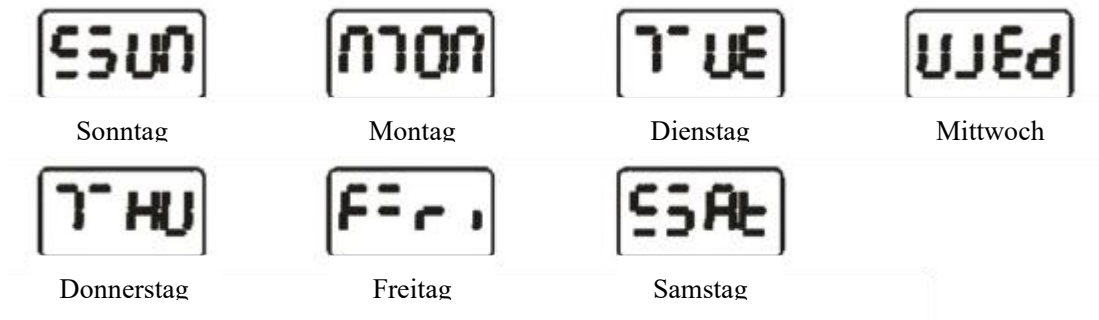

Weckfunktion

Drücken Sie Drücker D zweimal, um die Weckzeit und den Weckstatus anzuzeigen.

Weckstatus:

ALE eingeblendet (Weckfunktion ist eingeschaltet)


ALE ausgeblendet (Weckfunktion ist ausgeschaltet)

EINSTELLUNG

Einstellung der Analogen-Uhrzeit

Ziehen Sie die Krone auf Position 2 heraus und drehen Sie diese nach rechts, um die Uhrzeit einzustellen.

Drücken Sie die Krone wieder in die Position 1.

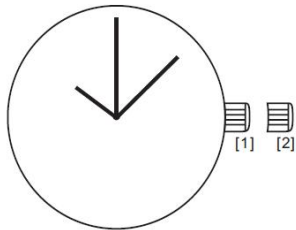

Einstellung der LED-Funktionen

Drücken Sie Drücker B 3 Sekunden lang, um in den Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie Drücker C, während die Sekundenanzeige erscheint, um die Sekundenanzeige einzustellen. Drücken Sie Drücker B einmal, die Stundenanzeige blinkt nun, drücken Sie Drücker C um die Stunde wie gewünscht einzustellen. Beachten Sie bei der Einstellung der Minute, des Datums und 12/24-Std.Format die obigen Hinweise, und gehen Sie analog vor.

*Einstellung Sequenz: Sekunde -> Stunde -> Minute -> Jahr -> Monat -> Tag -> 12/24-Std. Format

*Der Wochentag wird sich nach Ihrer Datumseinstellung (Jahr, Monat und Tag) automatisch anpassen.






*Datum kann bis 2099 eingestellt werden.

Einstellung der Weckzeit

Drücken Sie Drücker D 3 Sekunden lang, um in den Einstellmodus zu gelangen. Drücken Sie Drücker C, um die Weckfunktion an/auszuschalten. Drücken Sie Drücker D einmal, um in die Einstellung des Stundenmodus zu


gelangen, drücken Sie Drücker C, um die Stunde wie gewünscht einzustellen. Beachten Sie bei der Einstellung der Minute die obigen Hinweise, und gehen Sie analog vor.

*Alarmdauer: 10 Sekunden

					
1ATM/10m		x	x	x	x
3ATM/30m		x	x	x	x
5ATM/50m				x	x
10ATM/100m					x

NOTICE

REPRESENTATION SCHEMATIQUE

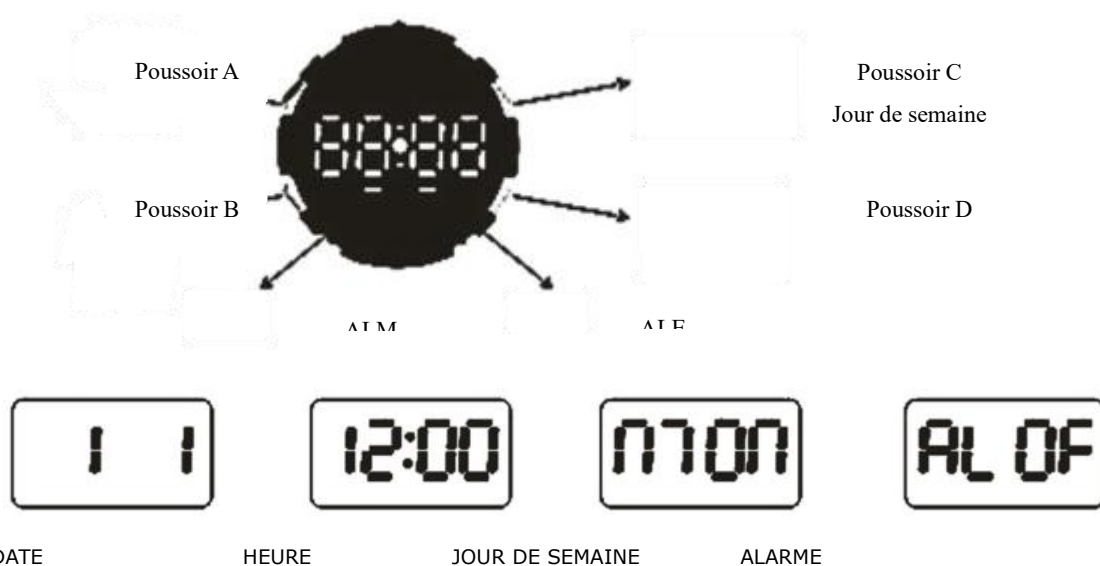

FONCTIONS

Affichage analogique de l'heure

Affiche DEL de l'heure

Affichage des secondes

Format 12h/24h

Affichage de la date

Calendrier automatique jusqu'en 2099

Affichage du jour de semaine

Alarme diurne

Second fuseau horaire : Vous pouvez également régler l'affichage DEL de l'heure afin d'afficher un second fuseau horaire.

Heure

Appuyez une fois sur un poussoir quelconque pour afficher l'heure DEL.

Appuyez une fois sur le poussoir B tant que l'affichage DEL est visible afin d'afficher l'heure et appuyez deux fois afin d'afficher les secondes.

Date

Appuyez deux fois sur le poussoir A afin d'afficher la date.

Jour de semaine

Appuyez deux fois sur le poussoir C afin d'afficher le jour de semaine.

Représentation du jour de semaine :



Dimanche



Lundi



Mardi



Mercredi



Jeudi



Vendredi



Samedi

Fonction de réveil

Appuyez deux fois sur le poussoir D afin d'afficher l'heure de réveil ainsi que le statut de l'alarme.

Statut de l'alarme :


ALE affiché (la fonction de réveil est activée)

ALE masqué (la fonction de réveil est désactivée)

REGLAGE

Réglage de l'heure analogique

Tirez la couronne sur la position 2 et tournez-la vers la droite afin de pouvoir régler l'heure. Replacez la couronne en position 1.

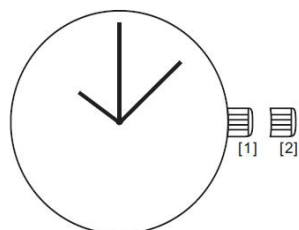

Réglage des fonctions DEL

Appuyez sur le poussoir B pendant 3 secondes afin d'accéder au mode de réglage. Appuyez sur le poussoir C pendant que l'affichage des secondes apparaît afin de régler l'affichage des secondes. Appuyez une fois sur le poussoir B. L'affichage des heures clignote. Appuyez sur le poussoir C afin de régler l'heure selon votre choix. Lors du réglage des minutes, de la date et du format 12h/24h, respectez les indications ci-dessus et procédez de manière similaire.

*Séquence de réglage : Seconde -> Heure -> Minute -> Année -> Mois -> Jour -> Format 12h/24h

*Le jour de semaine est déterminé automatiquement après réglage de la date (année, mois et jour).






*La date peut être réglée jusqu'en 2099.

Réglage de l'heure de réveil

Appuyez sur le poussoir D pendant 3 secondes afin d'accéder au mode de réglage. Appuyez sur le poussoir C afin d'activer/de désactiver l'alarme. Appuyez une fois sur le poussoir D pour accéder au réglage du mode des

heures. Appuyez sur le poussoir C afin de régler l'heure selon votre choix. Lors du réglage des minutes, respectez les indications ci-dessus et procédez de manière similaire.

*Durée d'alarme : 10 secondes

					
1ATM/10m		x	x	x	x
3ATM/30m		x	x	x	x
5ATM/50m				x	x
10ATM/100m					x